


Firmware update AnyTone 578


1. Beim eingeschalteten Gerät die **EXIT** und **MENU** Taste gedrückt halten, bis ein Logo erscheint.
- Dass das Gerät ausschaltet, drei Tasten (also auch die Power-taste) einige Sekunden gedrückt halten. - Danach loslassen. - Erst jetzt Blinkt die rote LED und jetzt kann man das Firmware Updaten.

2. Oben auf Tool gehen und dann Firmware und Icon Update Klicken

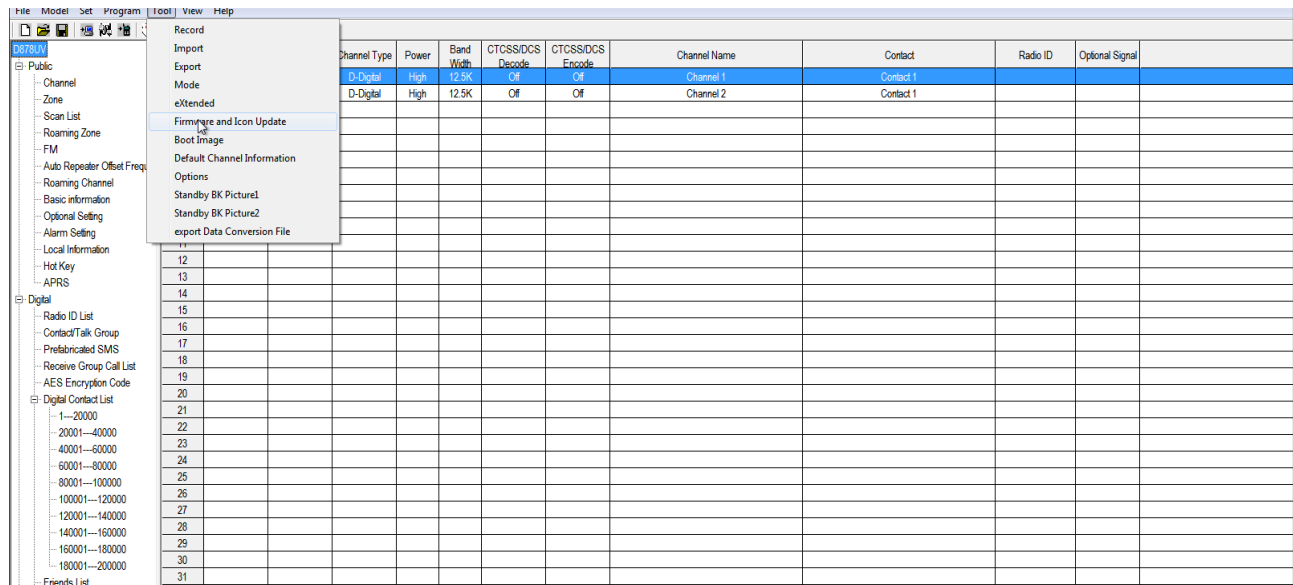

3. Im Open-Update-File Datei auswählen

4. Jetzt auf Write klicken und das AnyTone bekommt ein Update

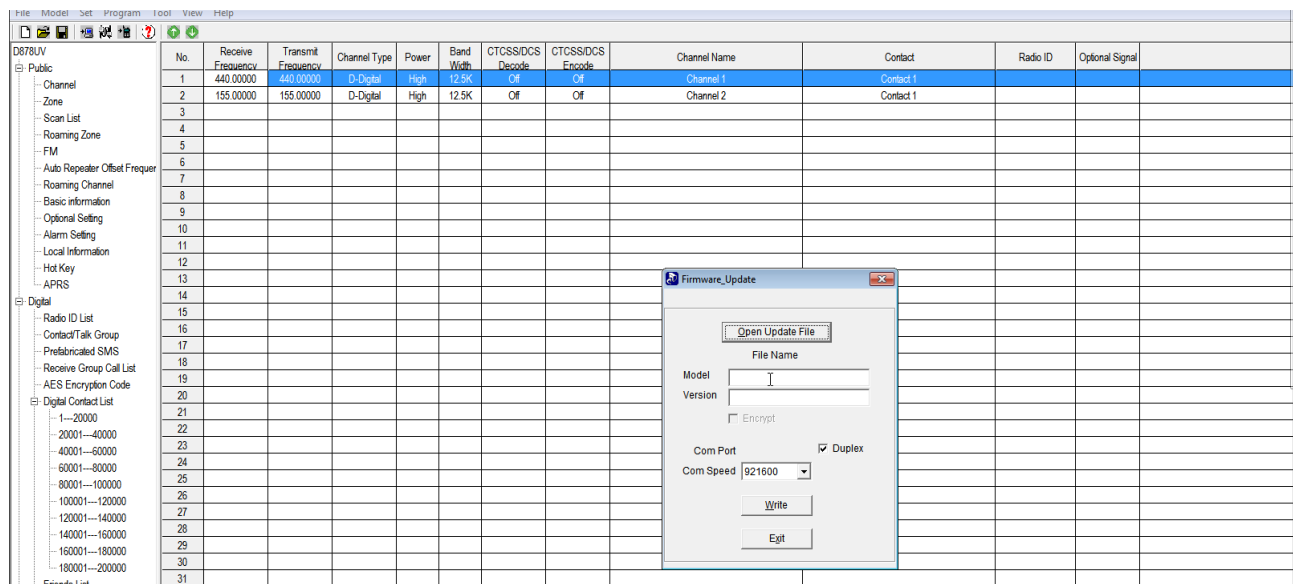

5. Viel Spass

HB9HOY
HB9EZW
HB3YDB